


Reinigen des Siebkörbchens im Abfluss der Dusche

So sieht der Siphon zerlegt aus:

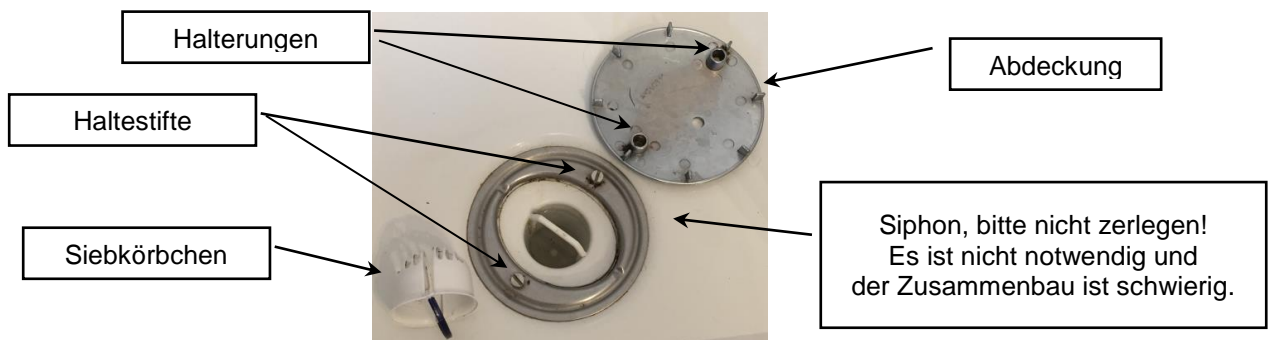

<p>1. Abdeckung nach oben ziehen und von den Haltestiften abziehen.</p>	
<p>2. Siebkörbchen an seinem blauen Griff nehmen und ohne Kraft hochziehen. Nicht den gesamten Siphon am weißen Bügel mit viel Kraft herausziehen.</p>	
<p>3. Siebkörbchen ist vom Siphon getrennt und kann ganz leicht gereinigt werden. Der Siphon mit seinem weißen Bügel bleibt an seinem Ort.</p>	
<p>4. Siebkörbchen wieder mit seinem Schlitz auf den weißen Siphonbügel aufsetzen und in Position zurückschieben.</p>	
<p>5. Abdeckung wieder auf die Haltestifte aufsetzen und in die Führung drücken.</p>	